

Návod k použití měřidla Clevermess

Vítejte

Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste se rozhodli pro měřidlo Clevermess.
Držíte v ruce kvalitní měřicí přístroj, který Vám umožní zodpovědně přistupovat k růstu dětských nohou.

Předtím, než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pozorně celý návod k použití. Tento návod pak uchovejte na bezpečném místě pro pozdější použití, nejlépe v originálním obalu.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v návodu a přístroj začněte používat teprve po přečtení této strany. Kromě toho v něm naleznete spoustu cenných a zajímavých tipů a informací.

Hodně úspěchů / radosti s Vaším měřidlem Clevermess Vám přeje
Nicole Oberhofer

Obsah dodávané sady:

Sada obsahuje:

1. Měřicí přístroj Clevermess pro měření nohou a bot, včetně knoflíkové baterie CR2032
2. Zarážku prstů
3. Zarážku paty
4. Prodlužovací nástavec (pro velikosti 31-41)
5. Díl pro měření šířky
6. Úložný sáček



Zkontrolujte prosím předem, zda je obsah sady kompletní.
Pokyny pro zapnutí přístroje a pro výměnu baterie naleznete na následující straně.

Zapnutí / Výměna baterie

Otevřete víčko přihrádky na baterii a dodanou baterii vložte dovnitř správně podle polarity.

Používejte jen 3-voltové knoflíkové baterie typu CR2032!

Baterii vložte správně tak, že ji ze strany pláště přístroje zasunete do drážky a pak ji zatlačíte do držáčku; viz obrázek. Pak přihrádku na baterii zavřete. Víčko pak lze lehce utáhnout ve směru hodinových ručiček.

Stejně tak postupujte při **výměně baterie**. Baterii lze jednoduše vyjmout, pokud např. použijete malý šroubovák.



Údržba & čištění

Měřidlo Clevermess na měření velikosti nohou a bot nevyžaduje (kromě výměny baterie) žádnou údržbu.
K vyčištění povrchu používejte výhradně měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obal nepatří do rukou dětí (např. plastový sáček), protože hrozí nebezpečí udušení. Pro případy, které by mohly nastat nerespektováním těchto bezpečnostních pokynů, nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Pozor na vlhko! Zamezte, aby se přístroj Clevermess dostal do styku s vlhkem.

Napájení elektrickým proudem: Do přihrádky na baterie se smí vkládat pouze běžně dostupná 3-voltová knoflíková baterie CR2032. Baterie musí být vložena ve správné polaritě ("+" nahoru). Vložení baterie nesprávným pólem se může měřicí přístroj nenapravitelně poškodit. V žádném případě nezkoušejte použít jiný zdroj napětí nebo jiné baterie. Nenechávejte baterie volně ležet, protože by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. V případě spolknutí baterie ihned vyhledejte lékaře! Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterii vyjměte, protože vyteká baterie může měřidlo poškodit.

Likvidace použitých baterií

Likvidace použitých baterií: použité baterie se nesmí vyhazovat do běžného odpadu, ale jako nebezpečný odpad se musí ekologicky zlikvidovat.

Sběrná místa pro staré baterie najdete v maloobchodech i velkoobchodech a jejich odevzdání je bezplatné. Nevhazujte baterie do ohně, hrozí nebezpečí exploze! Jak měřidlo tak baterie nepatří do rukou dětem! Nikdy baterie nenabíjete!

Zákaznický servis & záruka

Na přístroj Clevermess Junior poskytujeme zákonnou záruku 24 měsíců.

Náš **zákaznický servis** je Vám kdykoliv k dispozici. Zastihnete nás jednoduše přes kontaktní formulář na www.clevermess.cz

Další kontakty:

Tel: +420777328372

Email: obchod@clevermess.cz

Tipy pro měření

U měření by dítě mělo **mít ponožky** (stejně jako kdy nosí boty).

Při měření **musí dítě stát rovně na přístroji, nesmí sedět!**

Změřte vždy pravou i levou nohu a pak výsledek porovnejte s odpovídajícími botami.

Naměřené hodnoty šířky nohy se uloží do paměti. Můžete si **poslední** naměřený výsledek šířky vyvolat tak, že při zapnutí současně zmáčknete i měřicí jazýček vpředu. Až bude správně nastavená délka, můžete začít se samotným měřením.

Nespoléhejte se na velikosti uváděné na botách a na krabicích od bot! Škála na přístroji Clevermess odpovídá normalizovaným velikostním údajům systému WMS (*pozn: značka kvality pro dětské boty Německého institutu obuvi*).

Každá bota je jiná a to, jestli dítěti pasuje, zjistíte jen porovnáním změřené nohy a boty.

Boty, které jsou vpředu ohnuté nahoru, zmáčknete při měření lehce dolů, aby byla vložka boty rovná (nejlépe, když boty leží na zemi).

Jak měřit správně

Měření velikosti dětských nohou a bot je velmi jednoduché. **Stačí jen pár kroků a získáte spolehlivý výsledek.**

1. Změřte šířku a délku nohy
2. Pak vložte měřidlo do boty
3. Přečtete zobrazený výsledek; ten můžete srovnávat s dalšími botami

Nohy stačí jednou změřit a tento naměřený údaj můžete porovnávat s jakýmkoliv počtem bot.

Pomocí instrukcí a obrázků Vás provedeme jednotlivými kroky. **Před prvním použitím se s instrukcemi dobře seznámte.**

Kdo upřednostňuje raději "osobní" vysvětlení, najde na našich webových stránkách krátké a praktické **instruktážní video pro používání** měřidla Clevermess: www.clevermess.cz

1. Příprava měřidla Clevermess



Pokud je velikost nohy větší než 31, nejprve nasadte prodlužovací nástavec na zadní část přístroje (na obrázku dole). **Pak nacvakněte zářezku prstů a paty.**



Zapněte přístroj stisknutím tlačítka vpředu. Zazní signální tón a displej se zapne.

V zadní části měřidla Clevermess jsou dva otvory, kterými můžete protáhnout šňůrku na vytvoření poutka. Zatáhnutím za poutko snadněji vyjmete přístroj z boty (praktické hlavně u menších velikostí).

2. Měření nohou



Stiskněte najednou obě boční tlačítka a **přístroj roztáhněte** na odhadovanou délku nohy dítěte.



Dětskou nohu postavte na přístroj a pak jemně nastavujte délku, dokud se nebude **zářezka prstů a paty přímo dotýkat nohy** (zářezka prstů musí přiléhat k nejdelšímu prstu). Je nutné, aby přístroj ležel na zemi!



Sesaďte do sebe díl pro **měření šířky** a nad nártem ho zasuňte do otvorů v bočních svorkách.



Pokud měříte šířku nohy, přitlačte tyto boční svorky až k noze. Pak k tomu současně zamáčkněte přední měřící jazýček dovnitř (min. 50%), dokud nezazní 2x pípnutí (na displeji běží odpočítávání). Takto se údaj o šířce nohy uloží do paměti.

Pokud je noha širší než 80 mm, zamáčkněte pouze přední měřící jazýček dovnitř, dokud nezazní 2x pípnutí.




Naposledy změřený údaj šířky je nyní uložený do paměti. Vyvoláte ho tak, že **zamáčkněte dovnitř přední měřící jazýček a současně měřidlo zapnete.** Pak hned můžete začít měřit velikost boty (pozor: nezapomeňte zkontrolovat nastavení délky!)

3. Měření bot



Přístroj je teď připravený na měření vnitřní délky boty - na displeji bliká ukazatel. **Odstraňte zarážku prstů a paty, odstraňte také díl na měření šířky. Přístroj Clevermess vložte do boty** (viz též Tipy níže). Dbejte prosím na to, aby měřidlo v botě těsně přiléhalo v místě, kde je pata!
Přístroj začne měřit automaticky, když "leží" minimálně 6 sekund v klidu uvnitř boty.

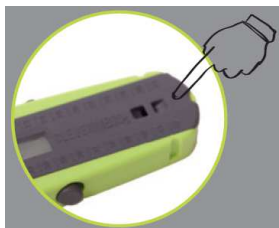

TIPY:

Při **zasunování měřidla** botu co nejvíce rozevřete. Přitom stlačte oba boční senzory k sobě.

Zatlačte konec tmavošedého dílu (na patě) dovnitř. Zabráníte tak tomu, abyste nedopatřením posunuli již nastavenou délku.




Až **3x zazní pípnutí**, je měření hotové. Vytáhněte měřidlo z boty a přečtěte si výsledek na displeji. **Výsledek se zobrazí po dobu 30 sekund**, pak zazní 5x krátké pípnutí, displej začne blikat a měřidlo je opět připraveno k měření. Můžete pokračovat v měření a přístroj zasunout do další boty.

Z konstrukčních důvodů je měření nohy a boty omezeno na max. šířku 80 mm. Přístroj Clevermess je možné používat pro měření délky do velikosti 41.

Měření délky funguje na všechny velikosti!

Pokud se při měření boty nezobrazí žádný výsledek (popř. poté co měřidlo leží 10 sekund v botě a nezazní žádný signál), je bota většinou moc velká. Přístroj Clevermess nemůže stanovit žádné srovnávané hodnoty, protože měřící senzory se nedotýkají vnitřní strany boty!

4. Zobrazení výsledku měření na displeji

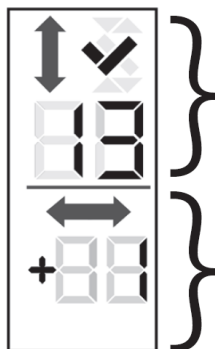

Údaj o měření délky

- Údaj v mm - zbývající místo
- Symboly pro "sedí", "moc velké", "moc malé"

Údaj o měření šířky

- rozdíl v mm mezi šířkou nohy a boty
-




Dolní údaj uvádí zbývající místo do šířky.

Přístroj zobrazí jak + tak i - údaje. Tento údaj ukáže rozdíl mezi nohou a botou.

Při minusových hodnotách je bota příliš úzká, při plusových hodnotách je bota širší než noha.

Bota by měla na noze dobře sedět, nesmí být v žádném případě moc úzká (minusová hodnota) nebo o víc než 3 mm širší. Kromě šířky je důležitá také prostornost boty, tzn. musí dobře sedět přes nárt. Přejedte prstem přes nárt - bota sedí, pokud i na nártu dobře přiléhá.

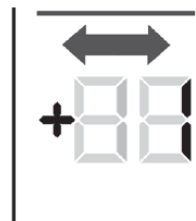

Pokud chcete zobrazit poslední údaj o šířce, na vypnutém přístroji zamáčkněte úplně dovnitř přední měřící jazýček a současně zapněte přístroj (měřící přední jazýček držet zamáčknutý). V dolní části displeje se objeví poslední naměřená šířka. Pokud je správně nastavená délka, můžete se pustit do měření vnitřní velikosti boty.

Horní údaj ukazuje zbývající místo v délce boty. Kromě údaje v milimetrech se zobrazí ještě 4 různé symboly:



Údaj: → 12 až 15 mm prostoru háček

Výsledek: tato bota sedí.

Vhodné jako nové boty.



Údaj: → 6 až 12 mm prostoru šipky směřují k sobě

Výsledek: tato bota začíná být malá.

U aktuálně nošených bot je to v pořádku.

DŮLEŽITÉ: častěji kontrolovat!

Pozor: v těchto případech by dítě tyto boty nemělo nosit.



Údaj: → více než 15 mm místa šipky směřují od sebe

Výsledek: tato bota je moc velká

Tyto boty nenesit.



Údaj: → méně než 6 mm prostoru křížek

Výsledek: tato bota je moc malá

Ozve se navíc výstražný tón!

Co nejdříve boty vyměnit.



Po použití **vypněte měřidlo** stisknutím tlačítka vpředu. Ozve se 2x pípnutí. Přístroj šetří baterii a po 10 minutách nečinnosti se automaticky sám vypne.

Pomocí přístroje Clevermess můžete velikost dětských bot spolehlivě změřit a posoudit .
Na následujících stránkách jsme pro Vás sestavili seznam častých otázek a tipů k používání.
Více informací, instruktážní video a tipy naleznete také na internetu na našich webových stránkách
www.clevermess.de.

Otázky & odpovědi

Pro jaké velikosti lze přístroj Clevermess Junior používat?

Přístroj funguje od velikosti 21, s prodlužovacím nástavcem lze měřit délku do velikosti 41.

Co mám dělat, když jsem nedopatřením špatně změřil(a) šířku?

Přístroj Clevermess Junior vypněte a znovu zapněte. Pak postupujte znovu od začátku.

Přístroj se nezapnul.

Pokud je baterie vybitá, vyměňte ji podle návodu. Při výměně dbejte, aby se kontakty v přihrádce pro baterii nezasunuly pod baterii (proto vkládat směrem zezadu dopředu). Pokud přístroj nefunguje ani po výměně baterie, kontaktujte náš zákaznický servis.

Jak vyměním baterii?

Jak vyměnit baterii najdete v návodu k použití téměř na začátku.

Můžu teď kupovat boty bez přítomnosti dítěte?

Ano, v zásadě je to s měřidlem Clevermess Junior možné. Doma dítěti nohu změříte a pak údaje v obchodě srovnáte s vybranými botami.

Ale nezapomeňte, že je nutné změřit obě nohy. Navíc by se dítěti nové boty měly líbit a měly by být pohodlné. Použitý materiál, pevnost boty atd. přitom hrají také svou roli stejně jako vzhled boty.

Ztratil(a) jsem příslušenství přístroje Clevermess Junior.


Samozřejmě nabízíme k dokoupení náhradní díly. Můžete je obdržet přímo od nás, např. v e-shopu nebo přes náš zákaznický servis.

Může se přístroj Clevermess Junior používat také pro dospělé?

Přístroj je naplánovaný pro měření dětských nohou a bot. Pokud dojde k přetížení velkou vahou, mohou být přístroj popř. elektronika v něm nenávratně poškozeny. Proto používání dospělým osobám nedoporučujeme. Na poškození vzniklá přetížením přístroje není možné uplatňovat reklamaci.

Jak mám změřit nohy více dětem?

Naměřené hodnoty svých dětí si můžete poznamenat na malou nálepku na zadní stranu měřidla. Nalepte nálepku dozadu a označte si např. čárkou nastavení délky a připište šířku. Pak si jednoduše údaje přečtete a nemusíte znovu zvláště ještě jednou dětem nohy měřit, např. v obchodě s obuví.

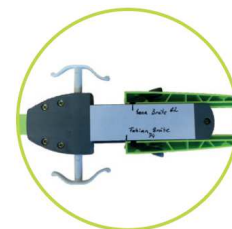

Kde se přístroj Clevermess vyrábí?

Náš Clevermess Junior se vyrábí v Německu.

Máte ještě další otázky?

Podívejte se tedy na naše internetové stránky www.clevermess.cz, kde na Vás čeká spousta informací, četná videa a samozřejmě také tipy na správné dětské boty.

Zajímavosti o dětských nohách

- i v nových botách** musí být 12 - 15 mm nadměrek, aby noha měla dostatek místa pro pohyb v botě a růst.
- i v botách, které dítě právě nosí**, nesmí být méně než 6 mm volného místa, jinak se noha nemůže dostatečně hýbat.
- i** dětská noha poporoste průměrně o 1 - 1,5 mm za měsíc - to se však neděje rovnoměrně. Proto je důležité **pravidelně nohy měřit** (cca každé 4 týdny)!
- i nervový systém** dětských nohou není ještě plně vyzrálý, takže děti často vůbec necítí, jestli je tlačí boty. To je také důvod, proč děti zaměňují levou botu za pravou..

Nohy nás nosí celý život - proto bychom na ně měli od začátku dobře dbát!

i Když **palcem zmáčknete** špičku boty, děti často reflexivně prsty skrčí, takže lze nahmatat volný prostor, který tam ve skutečnosti vůbec není (když děti prsty opět narovnají).



i moc **úzké boty** utiskují nohy, což může vést k jejich trvalým deformacím

i moc **velké boty** nenabízejí noze žádnou oporu, noha v nich při chůzi klouže dopředu a tam pak naráží.

Proč 12 mm?


Svaly a šlachy v nožní klenbě se při chůzi napínají a tím se noha prodlužuje. Potřebný **prostor pro pohyb nohy** v botě je cca **6 mm**. Ten umožňuje, aby se noha mohla přirozeně při pohybu roztáhnout.

Protože dětská noha ještě roste, měli byste při nákupu nových bot pamatovat na dalších 6 mm prostoru pro růst nohy. Tak budete mít jistotu, že boty pár měsíců "vydrží".

Noha teď může dorůst do tohoto volného prostoru.

Pokud je ale v botě méně než 6 mm místa, nemůže se noha v botě volně pohybovat, což může vést k jejímu poškození!

Měřidlo Clevermess Vám pomůže mít stále přehled o tom, jestli boty dítěti ještě sedí a kdy už je třeba boty vyměnit.

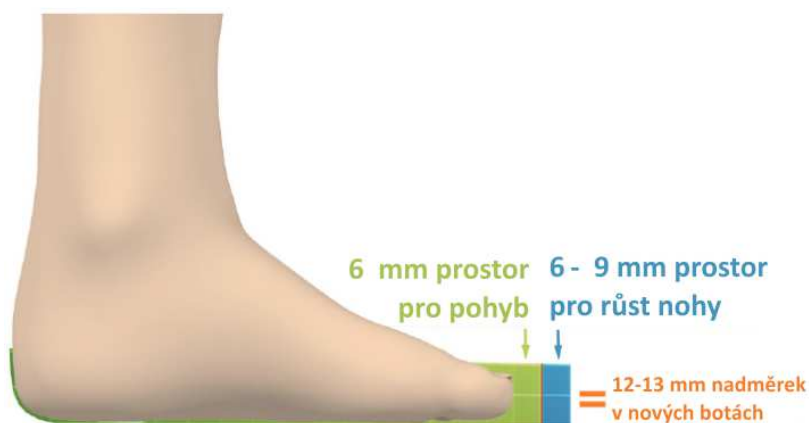

Mějte vždy na paměti: dětské nohy rostou v částečně pravidelných intervalech, proto není možné přesně předvídat, kdy bude třeba pořídit nové boty.

Silný tým pro 100 % ochranu



Při každém nákupu nových bot ve specializovaném obchodě používejte ověřený systém WMS (pozn: značka kvality pro dětské boty Německého institutu obuvi).

S pomocí naměřeného výsledku Vám odborný personál pomůže vybrat pro Vašeho potomka ty správné boty.

Po nákupu bot je však nezbytné, abyste i doma pravidelně přeměřovali, jestli boty dítěti ještě sedí. Proto Vám měřidlo Clevermess nabízí cennou pomoc.

Jen vhodné boty podpoří zdravý růst dětské nohy.

Dívejte se proto do bot i Vy!

Osvědčený **WMS-System** Vám při nákupu obuvi v odborném obchodě nabízí cennou pomoc.





Měřidlo Clevermess Vám doma pomůže při pravidelných kontrolách zjistit, jestli dítěti bota ještě padne.

Jsme tady pro Vás!

Máte otázky, ponděty nebo přání? Oslovte nás - jste tu pro Vás rádi.

Clevermess GmbH

Adresa Am Lechfeld 34 • 85135 Titting (Německo)

Tel: +49 (0)8423 9869690

Email: service@clevermess.de

Web: www.clevermess.de

E-shop: www.schuhe-messen.de

Stránka s nápovědou: www.clevermess.de/produkt

Jména kontaktních osob pro jiné země naleznete též na našich webových stránkách!

Náhradní díly obdržíte přímo u nás.



© Clevermess GmbH Verze 1.5 – Stav k : 10/2017 (Originál)

Překlad z německé verze: verze 1.5 – Stav k: 05.2017

